



# FAAC TML 2 – TML 4

## 433 MHz



### FAAC TML 2 – TML 4 zenders 433 MHz

Product in overeenstemming met de Richtlijn 99/05/EEG.  
Product erkend in alle landen van de EU.

#### 1. PROGRAMMEERSEQUENS

- 1) Voed de installatie nadat deze gemonteerd is en de elektrische componenten van het systeem 433 SLH-LR zijn aangesloten. (zie fig. 1)
- 2) Gebruik een handzender om de installatiecode in te stellen op de decodeerkaart/ontvanger RP (zie codering installatie)
- 3) Gebruik dezelfde handzender om de installatiecode in te stellen op de andere handzenders van de installatie ("zie codering handzender")

#### 2. CODERING INSTALLATIE

Druk tegelijkertijd op de toets van de ontvanger en de zender.

#### 3. CODERING HANDZENDER

- 1) Houd de gecodeerde handzender en de handzender die moet worden gecodeerd frontaal dichtbij elkaar zoals op fig. 3
- 2) Druk de toets in van de gecodeerde zender en vervolgens van de zender die moet worden gecodeerd.

#### 4. ZENDER EEN ANDERE CODE GEVEN

- 1) Maak de zender open.
- 2) Druk de ingeleerde toets en de toets "PG" in de zender en laat deze daarna terug los.

#### 5. VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Als U constateert dat het bereik van de zender vermindert, is het raadzaam de batterij te vervangen.  
Doe dit als volgt:

- 1) Open het klepje naast de knoppen van de zender;
- 2) Vervang de 12V-batterij mod. 23 A, en plaats deze in de ruimte volgens de polariteiten die worden aangegeven op fig. 2

### Emetteurs FAAC TML 2 – TML 4 433 MHz

Produit conforme à la Directive 99/05/EEG  
Produit notifié dans tous les pays de l'U.E.

#### 1. SEQUENCE DE PROGRAMMATION

- 1) Alimenter l'installation après avoir effectué l'installation après avoir effectué l'installation et les connexions électriques des composants du système 433 SLH-LR (voir fig. 1)
- 2) Utiliser un TML pour fixer le "code installation" sur la carte de décodage / récepteur RP (voir "codage installation")
- 3) Utiliser le même TML pour introduire le code de l'installation (voir "codage TML")

#### 2. CODAGE INSTALLATION

Appuyez simultanément sur les boutons-poussoirs du récepteur et de l'émetteur.

#### 3. CODAGE TML

- 1) Approchez frontalement pour qu'ils se touchent le TML déjà codifié du TML à codifier d'après la fig. 3
- 2) Appuyez simultanément sur le bouton-poussoir.

#### 4. MODIFIER LE CODE D'UN EMETTEUR

- 1) Ouvrez l'émetteur.
- 2) Appuyez sur le bouton-poussoir codifié et la touche "PG" à l'intérieur de l'émetteur et relâchez-les.

#### 5. REMPLACEMENT DES PILES

Si on constate un affaiblissement de la portée de l'émetteur nous recommandons de remplacer la pile comme suit :

- 1) Ouvrir le couvercle à côté des boutons de l'émetteur;
- 2) Remplacer la pile de 12 V mod. 23 A en les plaçant dans le logement et en respectant la polarité d'après la fig. 2

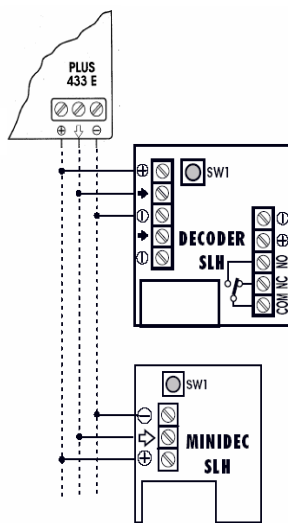


Fig. 1

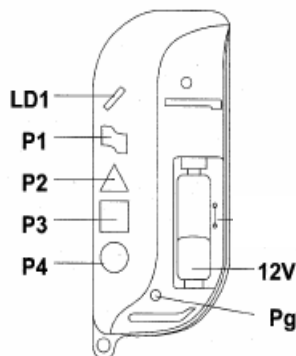


Fig. 2

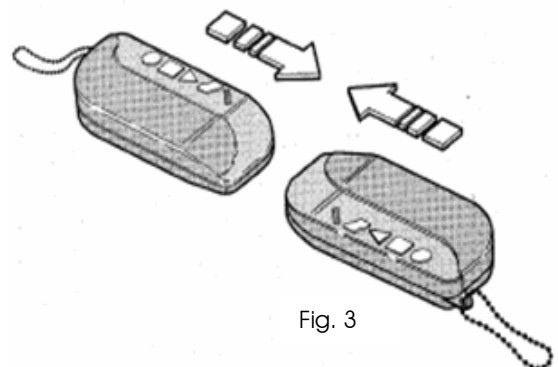


Fig. 3